


Fritz!Box 4020 **Internet-Einrichtung per PC (über Netzwerkkabel)**



1. Vorbereiten


1.1 Das Netzwerkkabel von dem Netzteil der Antenne (**schwarzer** POE Adapter - LAN Buchse) in den **Wan-Port** des Routers einstecken.

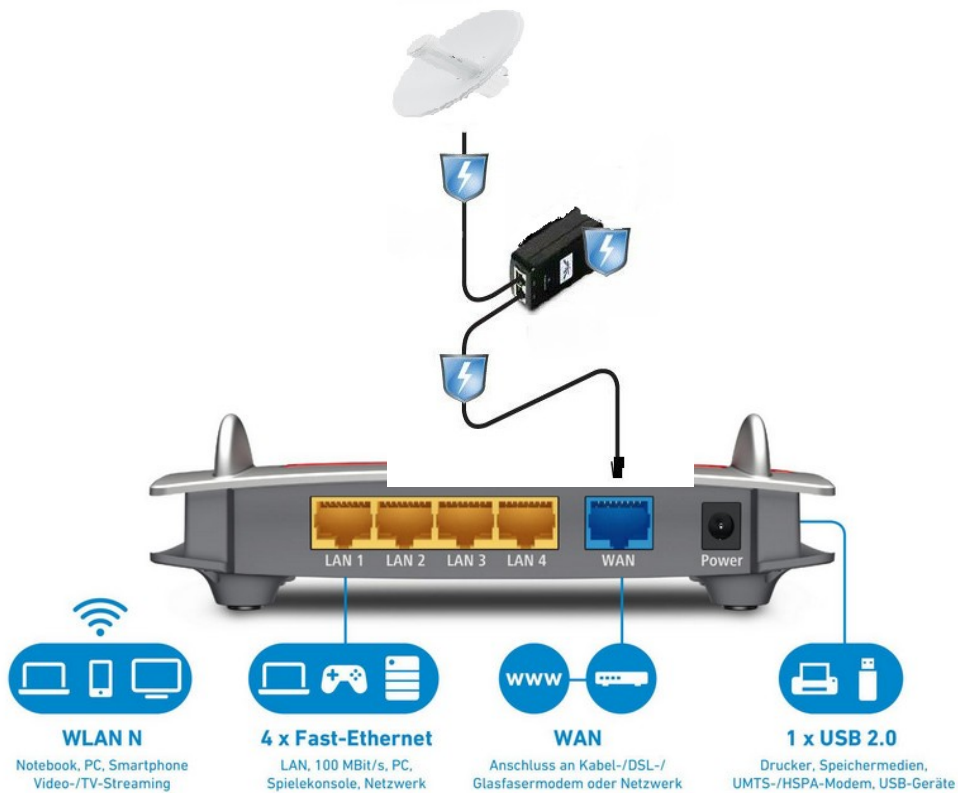

1.2 Schließen Sie die FritzBox über das mitgelieferte Strom-Netzteil an einen Stromanschluss an. **Die Box startet und lädt ! - Dauer bis zu 2min.**

!!! Power und W-Lan LED leuchtet konstant **grün** !!!

1.3 Ihr Endgerät (**PC oder Laptop**) mit einem Netzwerkkabel Cat5 auf einen freien **gelben** Lan-Port anschließen und **Schritt 2** folgen.

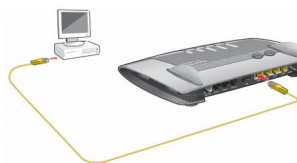

2. Fritz!Box Konfigurationsprogramm öffnen

Internet Browser (Mozilla Firefox, Chrome etc.) öffnen und Fritzbox-Konfigurationsprogramm mit der Adresse **http://fritz.box** oder **http://192.168.178.1** starten.



Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box

Please select your language.
Bitte wählen Sie Ihre Sprache aus.

- Deutsch
- English
- Español
- Français
- Italiano
- Polski

OK

Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box

Bitte melden Sie sich mit Ihrem Kennwort an.


Kennwort

Hinweis: Diese Verbindung ist nicht verschlüsselt. Hier eingegebene Zugangsdaten könnten in falsche Hände geraten. Weitere Informationen

Die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche ist ab Werk mit einem individuellen Kennwort gesichert. Dieses Kennwort finden Sie auf der Unterseite Ihrer FRITZ!Box.

[Kennwort vergessen?](#) **Anmelden**

2.1 Sprache „Deutsch“ auswählen und auf **OK klicken und danach Fritz!Box-Kennwort eingeben.**

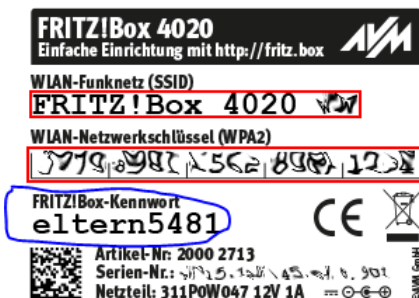

Fritz!Box Kennwort auf der Rückseite der Box zu finden.

Screenshot ist nur ein Beispielbild

Sie befinden sich nun im **Einrichtungsassistenten der Fritz!Box** – nachdem Sie die Ländersprache auf **Deutschland** eingestellt haben klicken Sie auf **Weiter**.

FRITZ!Box 4020

Ländereinstellung

Bitte wählen Sie Ihr Land aus. Sollte Ihr Land nicht in der Liste aufgeführt sein, wählen Sie bitte die Einstellung "Anderes Land".

Deutschland

Weiter >

Sobald Sie die **Übersichtseite** sehen, klicken Sie auf **Internet** → **Zugangsdaten**.
siehe Screenshot`s bei **3. Grundeinstellung**

3. Grundeinstellung:

Internetzugang

FRITZ!Box 4020

Internet > Zugangsdaten

Internetzugang über: DSL- oder Glasfasermodem
Anderer Internetanbieter

Zugangsdaten

Werden Zugangsdaten benötigt?

Ja
Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.

Benutzername: 12345@allgaeudsl.de
Kennwort: 38h!kfj!

Nein

Verbindungseinstellungen

Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.

Übertragungsgeschwindigkeit

Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt.

Downstream: kbit/s
Upstream: kbit/s

Verbindungseinstellungen ändern

Internetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen

Übernehmen Abbrechen

Zugangsdaten

Werden Zugangsdaten benötigt?

Ja

Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.

Benutzername: 12345@allgaeudsl.de

Kennwort: 38h!kfj!

Nein

!!! Musterzugangsdaten!!!

Bitte verwenden Sie Ihre eigene Internet-Zugangsdaten

Bitte geben Ihre Zugangsdaten in den Feldern **Benutzername** und **Kennwort** ein.
Siehe Blatt „ **Internet-Zugangsdaten**“.

Falls Sie Ihre **Zugangsdaten** nicht mehr zu Hand haben, kontaktieren Sie uns bitte.

Verbindungseinstellungen

Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.

Übertragungsgeschwindigkeit

Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt.

Downstream kbit/s

Upstream kbit/s

[Verbindungseinstellungen ändern ▼](#)

Bei **Down und Upstream** stellen Sie anhand des **Produktinformationsblatt`s** die maximale **Verbindungsgeschwindigkeit** ein.

Klicken Sie danach auf den Reiter **„Verbindungseinstellungen ändern“**.

Verbindungseinstellungen

Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.

Übertragungsgeschwindigkeit

Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt.

Downstream kbit/s

Upstream kbit/s

[Verbindungseinstellungen ändern ▲](#)

Internetverbindung

Dauerhaft halten (empfohlen für Flatrate-Tarife)

Zwangstrennung durch den Anbieter verschieben in die Zeit zwischen Uhr

Bei Inaktivität trennen (empfohlen für Zeit- oder Volumentarife)

Automatisch trennen nach Sekunden

VLAN-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass nur in seltenen Fällen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Die benötigte ID erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter.

VLAN für den Internetzugang verwenden

VLAN-ID

Internetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen

[Übernehmen](#)

Bitte unbedingt die Einstellung **„Dauerhaft halten“** auswählen und die Zwangstrennung auf **5-6 Uhr** festlegen.

Klicken Sie zum Abschluss auf den blauen Button **„Übernehmen“**

Die Einstellungen werden übernommen und im weiteren Verlauf wird Ihre Internetverbindung geprüft.

Klicken Sie auf **„OK“**. **Die Prüfung der Internetverbindung läuft...**

Die Prüfung der Internetverbindung läuft ...

Bitte warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

Die Prüfung der Internetverbindung war erfolgreich.

Sie sind jetzt online – Wir wünschen viel Spaß beim Surfen